

■製品の対応下地と施工方法(物件・非住宅)

新築


	防火材料	天井					壁				
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付
バスパネル 不燃	不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス	●	軽量 木	耐水合板	バリアエース	ビス
バスパネル 準不燃	準不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス	▲	軽量 木	耐水合板	バリアエース	ビス
バスパネル WJ	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス 釘	●	軽量 木	耐水合板	バリアエース	釘
バスパネル MR	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス 釘	▲	軽量 木	耐水合板	バリアエース	釘
バスパネル BTj	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス 釘	●	軽量 木	耐水合板	バリアエース	釘

▲…手摺りやシャワーフックを取り付ける位置には施工できません

リフォーム

	防火材料	天井					壁				
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付
バスパネル 不燃	不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス	—	—	—	—	—
バスパネル 準不燃	準不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス	▲	タイル モルタル	—	—	RCビス
バスパネル WJ	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス 釘	●	タイル モルタル	—	—	RCビス
バスパネル MR	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス 釘	▲	タイル モルタル	—	—	RCビス
バスパネル BTj	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス 釘	●	タイル モルタル	—	—	RCビス

▲…手摺りやシャワーフックを取り付ける位置には施工できません

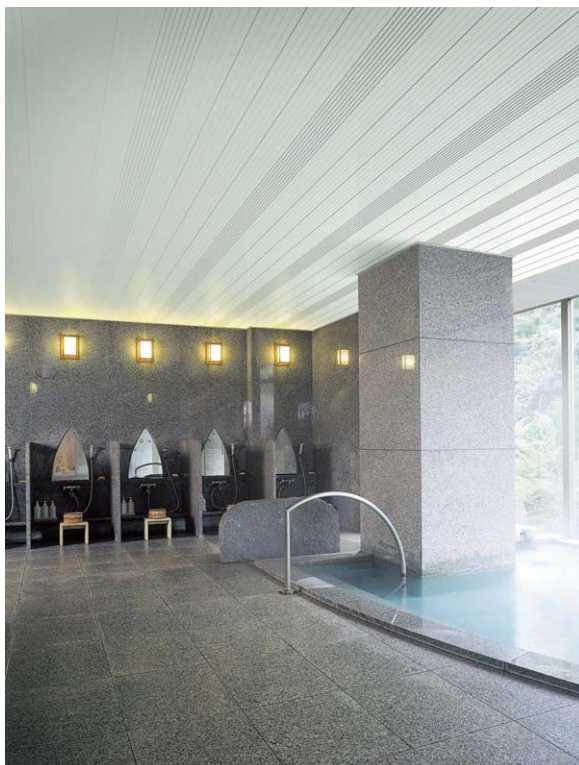

施工例:不燃200と不燃リブ200のデザイン貼り 色:Wホワイト



施工例:アルバレージ 左面 TK, 右面 WW